



Bendix

Bendix BlindSpotter

Le Bendix™ BlindSpotter® de la prochaine génération

POUR CHANGER DE VOIE EN TOUTE CONFIANCE

Installation facile, utilisation facile : Système de détection d'objets latéraux Bendix™ BlindSpotter® de la prochaine génération, avec champ de vision encore plus large.*

Disons-le sans détour : les camions ont tous des angles morts. Revenir dans la voie de droite d'une autoroute au volant d'un semi-remorque est une manœuvre parfois angoissante, en particulier dans des conditions de faible visibilité ou de circulation dense.

Les collisions latérales impliquant des camions sont, hélas, trop fréquentes. Ces collisions sont préjudiciables à votre parc : réparations coûteuses, dossier de sécurité entaché et, parfois même, lors de blessures, des dommages-intérêts élevés.

Un système universel, particulièrement utile pour aider les chauffeurs à éviter les collisions latérales

Le système de détection d'objets latéraux Bendix BlindSpotter est compatible avec tous les tracteurs, camions et autobus, indifféremment de leurs types ou de leurs marques. Bref, un système et une interface universels pour votre parc.

Le BlindSpotter donne au chauffeur une paire d'yeux supplémentaire sur la route. L'efficacité éprouvée de ce système, maintenant avec un radar de plus longue portée*, s'étend sur plus de 10 ans; fiable et abordable, il assure à votre parc une réduction des collisions latérales causées par des rétroviseurs qui ne permettent pas au chauffeur de voir un véhicule roulant sur ses côtés.

Deux modes de protection – grande vitesse et vitesse réduite – aident à minimiser les fausses alarmes

Mode grande vitesse : Lorsque le système est connecté au réseau CAN du véhicule, il ignore les objets stationnaires (glissières de sécurité et autres éléments de route), minimisant d'autant les fausses alarmes.

Mode vitesse réduite/détection d'objets stationnaires : La sensibilité du capteur augmente lorsque la vitesse est inférieure à 30 km/h (conduite en ville, dans un stationnement, etc.); les glissières de sécurité et autres éléments de route sont alors détectés.

**Avec connexion au réseau CAN du véhicule; sans connexion, le système fonctionne comme le BlindSpotter® original.*

- Le système de détection d'objets latéraux Bendix BlindSpotter ne remplace pas le rétroviseur, que le chauffeur doit utiliser conjointement avec l'affichage du BlindSpotter avant de changer de voie.
- Le système BlindSpotter assure une sécurité d'appoint (le freinage, la décélération, le ralentissement sur moteur et le braquage ne sont pas pris en charge); il fournit seulement des alarmes sonores quand le chauffeur met son clignotant, et des alarmes visuelles lors de la détection d'objets métalliques dans le champ de vision.

Installation, mise à niveau et utilisation faciles


L'installation du système Bendix™ BlindSpotter® est facile, son utilisation encore plus simple : les chauffeurs en profitent donc pleinement. Technologie : Même architecture que le système original; la rétrocompatibilité simplifie la mise à niveau des véhicules actuels de votre parc et assure qu'ils seront tous anti-angle mort.

Conduite : BlindSpotter remplace à prix abordable les systèmes à caméra; son interface simplifiée est en droite ligne avec le rétroviseur. Aucune formation spéciale du chauffeur n'est requise.

Voyant jaune : Système actif, aucun objet dans l'angle mort, la voie est libre. Voyant rouge : Détection d'un objet dans le faisceau du radar, probablement un véhicule; une alarme sonore retentit lorsqu'on met son clignotant, signalant un changement de voie dangereux.

Le champ de vision du BlindSpotter

- Champ de vision de 150 degrés.
- Détection des objets en avant et en arrière des capteurs, jusqu'à 6 m.
- Zone de surveillance jusqu'à 3 m à la droite du camion, selon la position du radar BlindSpotter.

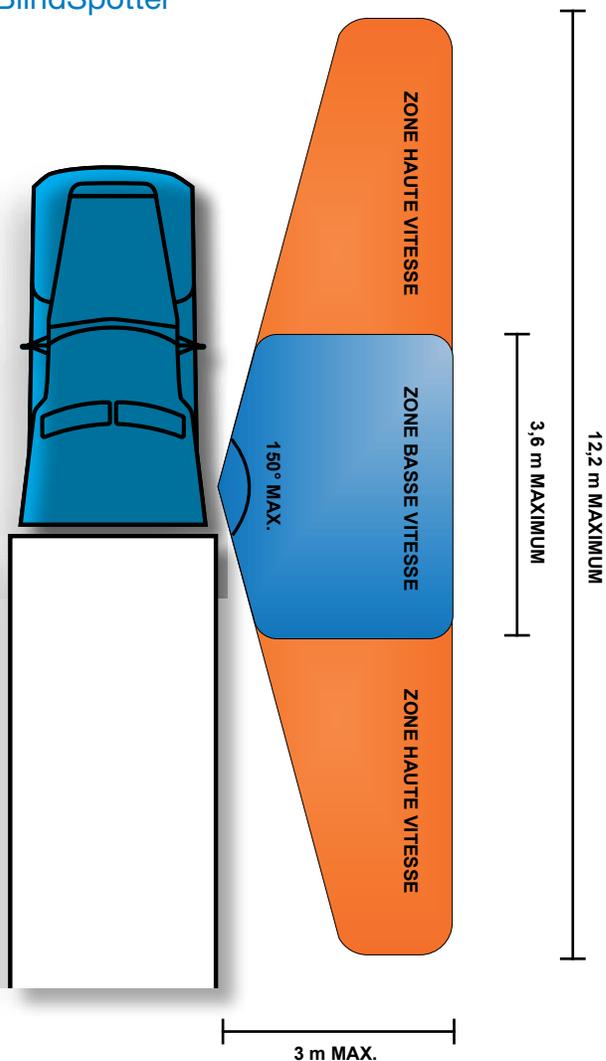

Jaune = Système actif, aucun objet détectable dans l'angle mort; changement de voie sans danger (le chauffeur doit s'en assurer en regardant dans son rétroviseur; il doit mettre son clignotant avant de changer de voie)



Rouge = Présence probable d'un véhicule dans l'angle mort ou approchant celui-ci; redoubler de vigilance; le changement de voie est dangereux à ce moment

Soulignez l'importance de la sécurité pour votre parc

Aidez à éliminer les angles morts de vos véhicules et à augmenter la sécurité de votre parc. Incluez le Bendix BlindSpotter dans les spécifications de votre prochaine commande de camions; modernisez, à l'aide de notre programme de mise à niveau, votre parc actuel avec la dernière génération de BlindSpotter. Pour avoir tous les détails ou une démonstration du système, communiquez avec votre représentant Bendix. Visitez bendix.com, safertrucks.com, ou composez dès aujourd'hui le 1 800 AIR-BRAKE (1 800 247-2725).



Les technologies de sécurité et d'assistance à la conduite Bendix ne visent pas à permettre, ni à encourager une conduite agressive. Aucune technologie de la sécurité pour véhicules commerciaux ne remplace un chauffeur compétent et vigilant qui roule prudemment et a suivi une formation de conduite complète et proactive. Il incombe au chauffeur de toujours conduire prudemment.

901 Cleveland Street • Elyria, Ohio 44035 É.-U. • 1 866 AIR-BRAKE • bendix.com
BW8070 ©2018 Bendix Commercial Vehicle Systems LLC, un membre du groupe Knorr-Bremse • 08/18 • Tous droits réservés



Printed on recycled paper