


Vous pouvez vous procurer une copie de ce document en français sur le site www.Bendix.com en cliquant sur le lien "Recall Assistance Center" (Centre d'assistance pour les rappels produits).

Para obtener una copia de este documento en español, usted puede visitarnos al sitio en Internet www.Bendix.com y hacer un clic en el anexo "Recall Assistance Center" (Centro de asistencia para los productos devueltos).

Contenido del juego

El juego de retroadaptación de la válvula SR-7™ contiene los siguientes componentes:

Descripción	Cantidad
Válvula SR-7™	1
Tira de amarre de color verde	1

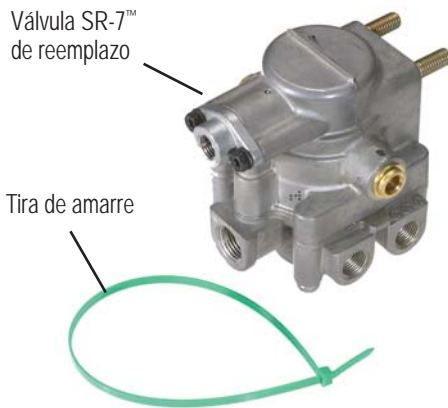

Designación de los puertos de la válvula SR-7™

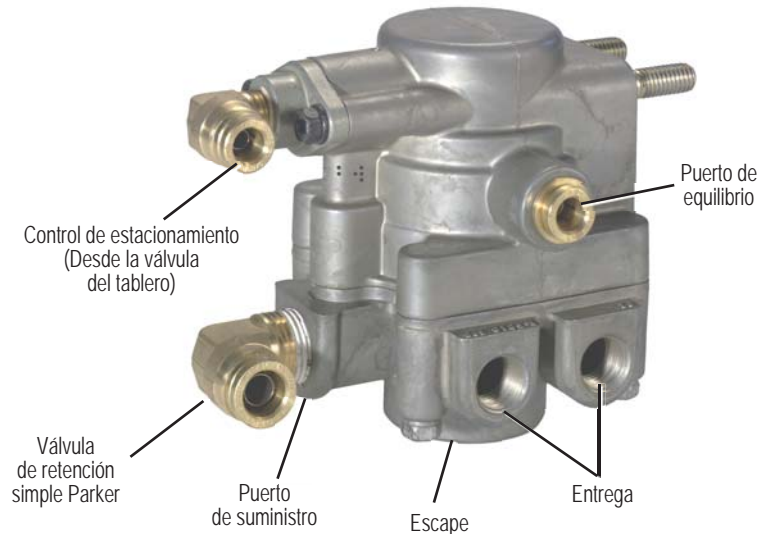


Figura 1 - DESIGNACIÓN DE LOS PUERTOS DE LA VÁLVULA MODULADORA DEL FRENO POR RESORTE BENDIX® SR-7™ Y CONTENIDO DEL JUEGO

CONSIDERACIÓN GENERAL

Esta hoja de instrucciones tiene el objetivo de proveer la información necesaria para reemplazar la válvula moduladora del freno por resorte Bendix® SR-7™. Esto está relacionado a la campaña de devolución número 07E-037 ó 07E-038.

PAUTAS GENERALES DE SEGURIDAD ¡ADVERTENCIA! LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR LESIONES PERSONALES O LA MUERTE:

Al trabajar en un vehículo o en sus alrededores, se deben tener las siguientes precauciones generales en todo momento.

1. Estacione el vehículo sobre una superficie nivelada, aplique los frenos de mano y bloquee siempre las ruedas. Use siempre gafas de seguridad.
2. Apague el motor y retire la llave de encendido cuando trabaje debajo del vehículo o a su alrededor. Cuando trabaje en el compartimiento del motor, debe apagarlo y retirar la llave de encendido. Cuando las circunstancias

exijan tener el motor encendido, se debe tener EXTREMO CUIDADO para evitar lesiones personales causadas por el contacto con los componentes móviles, giratorios, que presenten fugas, que estén calientes o que estén cargados eléctricamente.

3. No intente instalar, retirar, desarmar ni armar un componente hasta que haya leído y entendido completamente los procedimientos recomendados. Use solamente las herramientas adecuadas y tome todas las precauciones pertinentes al uso de esas herramientas.
4. Si el trabajo se está realizando en el sistema de frenos neumáticos del vehículo o en cualquier sistema auxiliar de aire a presión, asegúrese de drenar la presión de aire de todos los depósitos antes de empezar CUALQUIER trabajo en el vehículo. Si el vehículo está equipado con un sistema secador de aire AD-IS® o un módulo de depósito secador, asegúrese de drenar el depósito de purga.
5. Siguiendo los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo, desactive el sistema eléctrico para retirar de forma segura toda la energía eléctrica del vehículo.

6. Nunca exceda las presiones recomendadas por el fabricante.
7. Nunca conecte ni desconecte una manguera o una línea que contenga presión; puede azotar como un látigo. Nunca retire un componente o un tapón a menos que tenga la seguridad de que se ha aliviado toda la presión del sistema.
8. Use solamente piezas de repuesto, componentes y juegos Bendix® originales. Los accesorios de reemplazo tales como tuberías, mangueras, accesorios, etc., deben ser del tamaño, tipo y resistencia equivalentes a los del equipo original y deben estar diseñados específicamente para tales aplicaciones y sistemas.
9. Los componentes con roscas desgastadas o piezas dañadas se deben reemplazar en lugar de repararlas. No intente hacer reparaciones maquinando o soldando, a menos que así lo indique y apruebe específicamente el fabricante del vehículo o componente.
10. Antes de enviar nuevamente el vehículo al servicio de mantenimiento, asegúrese de que todos los componentes y sistemas hayan sido restituidos a su condición de operación correcta.
11. En el caso de los vehículos con control de tracción antibloqueo (ATC, por sus siglas en inglés), se debe deshabilitar dicha función (la luz indicadora del ATC debe estar ENCENDIDA) antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento donde una o más ruedas de un eje motriz estén elevadas y en movimiento.

IDENTIFICACIÓN DE LA VÁLVULA

1. Localice la válvula moduladora del freno por resorte SR-7™ en el vehículo. Por lo general, está ubicada cerca del eje trasero, montada en el riel del chasis o miembro transversal.

RETIRO DE LA VÁLVULA

1. Antes de retirar la válvula SR-7™, revise las pautas generales de seguridad de este documento.
2. Identifique y marque todas las líneas de aire antes de desconectarlas.
3. Retire las dos tuercas de montaje que aseguran la válvula al riel del chasis y retire la válvula.
4. Compare la válvula que se retiró con la válvula de reemplazo. Si la válvula que se retiró contiene accesorios o tapones de tubería que la válvula de reemplazo no tiene, observe su orientación y retire los accesorios.
5. Si la válvula SR-7™ que se retiró contiene una válvula de retención simple externa en el puerto de suministro, identifique el tipo de válvula de retención. **Si la válvula SR-7™ contiene una válvula de retención simple Parker, no la reutilice en la válvula SR-7™ de reemplazo. La válvula de retención simple Parker también está cubierta por la campaña de devolución No. 07E-038.** Comuníquese con el Centro de ayuda para la devolución de productos de Bendix para obtener un reemplazo. Consulte la figura 2 para identificar la válvula de retención.



Figura 2 - IDENTIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE

6. Si la válvula de retención simple externa localizada en el puerto de suministro no es una válvula de retención simple Parker, se debe retirar e instalar en la válvula de reemplazo. Un accesorio estándar **no es** un sustituto aceptable.
7. Usando sellador de tubería, instale los accesorios que se retiraron en la válvula SR-7™ de reemplazo. Asegúrese de que la orientación de los accesorios sea la misma. La cinta de teflón no es un sustituto aceptable del sellador de tubería. Instale los accesorios ajustándolos a mano y luego apriételos 1 1/2 a 2 giros. Para los accesorios de forma, tales como las T y los codos, apriete no más de un giro adicional a la posición final.

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA

1. Alinee los pernos de montaje de la válvula con los agujeros de montaje del riel del chasis del vehículo. Apriete las tuercas de montaje a 20,3-24,9 Nm (180-220 lb-pulg).
2. Instale la válvula en el vehículo asegurándose de que todas las líneas de aire se conecten de acuerdo a como se marcaron durante el desarme.
3. Asegure la tira de amarre incluida a la válvula o al accesorio en un sitio claramente visible para indicar que se ha realizado una reparación de campo.

PRUEBA DE LA VÁLVULA MODULADORA DEL FRENO POR RESORTE SR-7™ DE REEMPLAZO

Realice las pruebas de operación y fuga que se describen en la sección "Prueba de operación".

PRUEBA DE OPERACIÓN

Bloquee el vehículo y sosténgalo por un medio diferente al de los frenos del mismo. Cargue el sistema de frenos neumáticos a la presión de disparo del gobernador.

Coloque la válvula de control de estacionamiento en la posición libre ("release"). Verifique que los activadores del freno por resorte se liberen completamente.

Coloque la válvula de control de estacionamiento en la posición de estacionamiento ("park"). Verifique que los activadores del freno por resorte se apliquen inmediatamente, dentro de los siguientes 3 segundos.

PRUEBA DE FUGA

Coloque la válvula de control de estacionamiento en la posición libre ("release"). Use una solución jabonosa para cubrir todos los puertos incluyendo el puerto de escape. Se permite la formación de una burbuja de 25,40 mm (1 pulg) en 3 segundos (175 SCCM).

Si la válvula no funciona como se describió o si la fuga es excesiva, se recomienda reemplazarla por una unidad nueva disponible en los distribuidores de piezas Bendix.

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Si la tira de amarre no se ha asegurado aún a la válvula, asegúrela a la válvula o al accesorio en un sitio claramente visible para indicar que se ha realizado una reparación de campo.

**Centro de asistencia para
la devolución de productos
1-877-461-2732**

www.Bendix.com

sr7campaign@bendix.com

