



Reparatursatz Repair kit

K016080


für
for

Fußbremsventil
Foot Brake Valve

Reparaturanleitung bzw. Richt - Schnittzeichnung verwenden!
Please observe repair instructions or installation and sectional drawings!



ACHTUNG: REPARATUR NUR DURCH AUTORISIERTE WERKSTATT ZUGELASSEN!
Warning
ATTENTION: REPAIR ONLY BY AUTHORISED WORKSHOP PERMITTED!

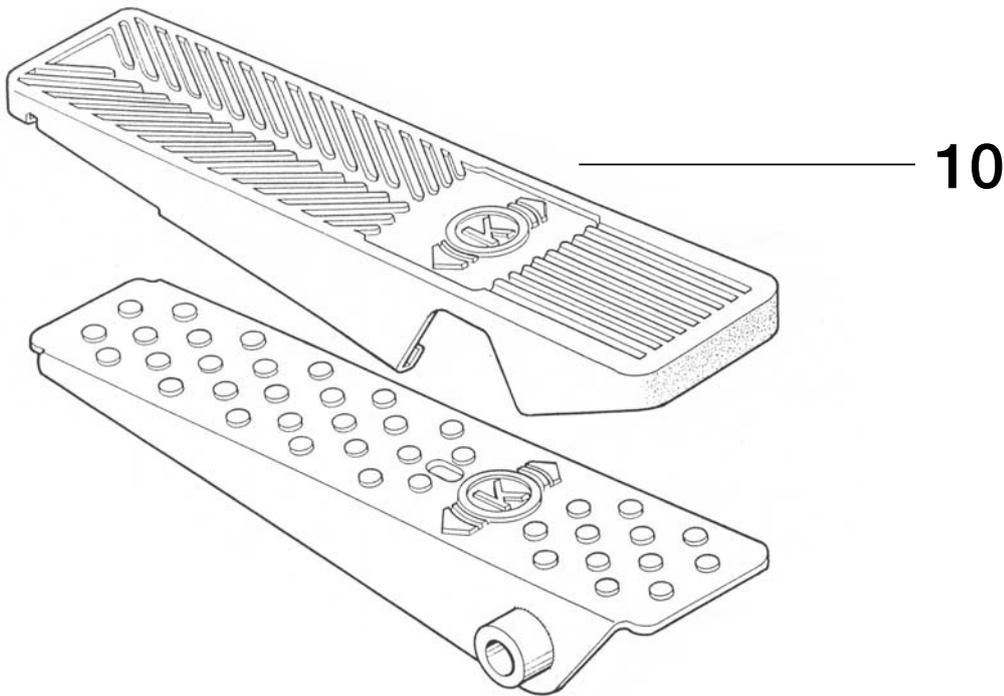

10	Abdeckung Cover	1
Pos. Rep.	Benennung Désignation	Stück Qté.

gezeigt: K016080K00.tif



KNORR-BREMSE

Systeme für Nutzfahrzeuge

Moosacher Straße 80 · 80809 München · Germany · Phone +49 89 35 47-0
Fax +49 89 35 47-27 67 · Homepage: <http://www.knorr-bremse.com>

Z026118/Äi001

Y035151